



NITRO ROBOTIC POOL BUNDSUGER

Tillykke med dit køb!

NITRO er en teknologisk avanceret automatisk pool bundsuger, som er nem at bruge. NITRO vil gøre det let at holde din pool ren. Følg nedenstående enkle anvisninger, og vi lover dig, at NITRO hurtigt og effektivt renser din pool allerede i dag og i mange år fremover.

Installation:

- Sæt strømforsyningen til i et SIKKERT område (gerne i et skur eller lign.)
- Sørg for kun at sætte strømforsyningen i et stik med 230V+jord, og som er tilsluttet et HPFI-anlæg
- Se på strømforsyningen og kontroller, at strømforsyningens kontakt er i *off* position, inden den sættes til
- Sæt strømforsyningen i den beskyttede stikkontakt
- Sæt stikket fra bundsugeren ind i strømforsyningen. Stikket er sikret, så du kun kan sætte det ind i strømforsyningen på én måde
- Sørg for, at stikket er skubbet helt ind i strømforsyningen. Skru *hætten* ned over stikket (med uret) til den sidder fast.

OBS start ikke din bundsuger uden vand. Startes den uden vand kan det skade motoren. Garantien dækker ikke denne fejl

- Anbring Bundsugeren i vandet, hvis det er nødvendigt holdes den under vandet til den synker til bunden af poolen
- Kom nok af den blå ledning i vandet for at sikre, at bundsugeren let kan nå alle områder af poolen
- Drej kontakten på strømforsyningen til start position
- Din bundsuger vil begynde sit rengørings program
- Den bundsuger vil automatisk stoppe efter to timer for altid at spare på strømmen
- Hvis det kræver en rengøring mere, eller enheden er slukket, skal du vente et minut, før den kan starte igen

VIGTIGT: Under normal drift, vil bundsugeren se ud til at lukke i et par sekunder, hæve forhjulene fra bunden og bevæge sig enten til højre eller venstre eller dreje om sin akse. Dette er normalt og er forud programmeret i enheden for at sikre den hurtigste og mest effektive rengøring af din pool.

Fjernelse af bundsugeren fra poolen:

- Træk langsomt i den blå ledning for at få bundsugeren op af poolen og op til overflade og nær kanten af poolen. Træk ikke Bundsugeren op af poolen uden ledningen.
- Tag fat i håndtaget af bundsugeren og løft den op fra poolen (billede 1+2).
- Fjern kablet fra bundsugeren til opbevaring. Vi anbefaler at bundsugeren opbevares i et område, der give en vis beskyttelse



Billede1



Billede 2

Rensning af filterpose:

- Filterposen bør rengøres efter hver gang maskinen har været i brug
- Vend maskinen på hovedet og stil den på jorden, så bunden kommer til syne (billede 3)
- Drej de røde låsepinde (ved hjul område) til de kommer i ulåst position
- Tryk dernæst de to røde låseclips nær den roterende børste imod midten af enheden og løft mod midten



Billede 3

- Hold bundpladen som vist i Billede 4 og træk i stroppen mærket "PULL TO REMOVE BAG"



Billede 4

- Vend vrangen ud på filterposen og skyld med en haveslange som vist i Billede 5. Hvis den er meget beskidt, kan posen vaskes i din vaskemaskine, med vrangen ud, i koldt vand, og med mildt rengøringsmiddel.




Billede 5

- Skyld rester af snavset fra bunden af låget, og sørg for at få alt snavs ud af hjørnerne. Det er også vigtigt, at snavset kommer væk ved indtag, som vist på billede 6.




Billede 6

- Filterposen genindsættes i bundpladen, vrangen vendes ind mod pladen.
- Start bagfra (bundpladens brede ende) og ved "PUSH"-mærket på filterposen. Fastgør filterposen i kanalen på bundpladens inderside, billede 7

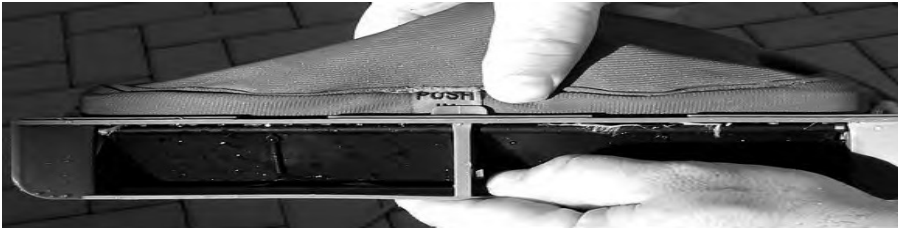


Billede 7

- Tryk på filterkanten hele vejen rundt langs kanten og sørg for, at filterposen sidder rigtigt. Jævnfør billede 7a.

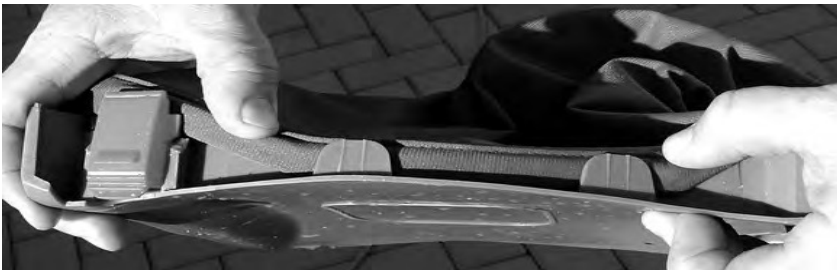


Billede 7a

- Tag bundpladen og vend den så posen hænger under pladen.
- Sæt bundpladen tilbage i bundsugeren og vær omhyggelig med at få filterposen til at sidde rigtigt i kroppen af bundsugeren.
- Sørg for at alt filtermateriale er inde i bundsugeren. OBS hvis den ikke sidder rigtigt kan låget ikke lukke.
- Når bundpladen sidder korrekt, drejes de røde låseclips i den modsatte retning af pilene præget på låste låg. Se billede 8.

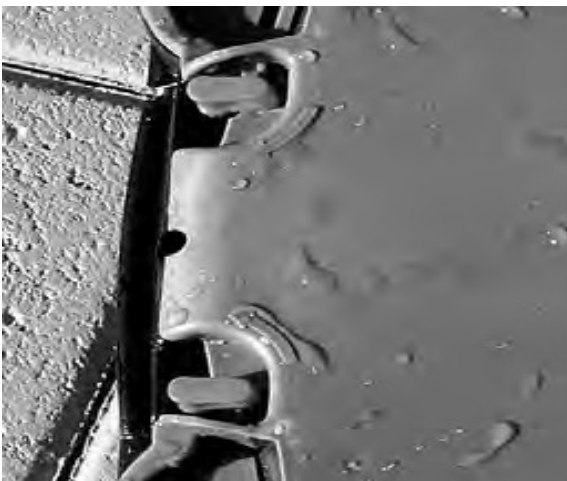

Billede 8

- Tryk den bagerste del af bundpladen ind i bundrenseren, samtidigt med at låseclipsene skubbes mod kanten af maskinen indtil et tydeligt *klik* høres - billede 9.

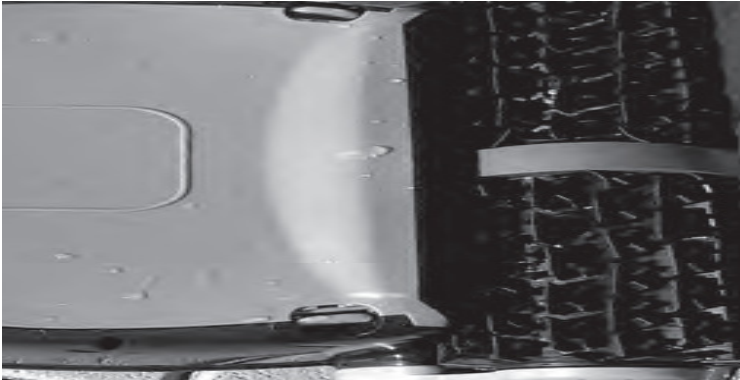

Billede 9

Kabel-vedligeholdelse

Med tiden kan ledningen på din bundsuger begynde at *krølle* sig sammen. Kraftige knæk og en sammenrullet slange kan føre til u hensigtsmæssig og dårlig rengøring.

- Hvis du vil rulle din ledningen ud, er det bedst, at ledningen er våd.
- Anbring bundsugeren på jorden som vist nedenfor.
- Sørg for at bruge et plant område, der vil gøre det muligt at ledningen kan strække sig ud i en lige linie.
- Træk i ledningen, så den er fri af jorden.
- Brug dine fingre, rul ledningen i den modsatte retning, af hvordan den var før.
- Så er du klar til at rulle ledningen sammen som vist nedenfor på billede 10.



Billede 10

- Hold ledningen tæt på bundsugeren. Lav en stor lykke når du ruller sammen som vist på billede 11.
- Når du ruller ledningen op, skal det være mod uret.
- Hold godt fast når du ruller op. DU MÅ ALDRIG rulle ledningen stramt rundt om bundsugeren.
- Når ledningen er korrekt rullet sammen, placeres den på din bundsuger.
- Vinteropbevaring: Hvis temperaturen jævnligt vil være under 5 grader celsius, skal din bundsuger og strømforsyning opbevares indendørs.



Billede 11

Problemløsning

Problem?	Mulig årsag	Løsning
Enheden går frem og tilbage kun nogle få meter på et tidspunkt	- Drivmotoren har vand inden i - Drivhjulet sidder fast	- Skift drivmotoren - Fjern snavset i drivhjulet
Bundsugeren virker ikke	- Strømmen er ikke tilsluttet - Transformeren virker ikke - Stikket kan være defekt - Din strøm er ikke 230 volt	- Sæt stikke i kontakten - Tjek stikket på transformeren - Stikket skal udskiftes - Tjek om du har 230 volt
Intet lys i transformeren	- Transformeren virker men ikke lyset - Transformeren virker ikke	- Pæren skal skiftes - Tjek strømmen
Bundsugeren bevæger sig men samler ikke snavs op	- Fejl i pumpemotor, knust eller fastklemt pumpehjul	- Pumpemotor skal skiftes
Farlige områder og situationer for din bundsuger hvor den ikke virker	- Polen er for stor i forhold til enheden - ledningen er filtret	- Din pool skal være mindre end 40 meter ellers skal strøm-forsyningen flyttes rundt. - Vikle ledningen ud
Bundsugeren svæver i bunden af poolen.	- Filterposen er stoppet - Pumpemotoren har en funktionsfejl	- Posen skal tømmes og renses -Tjek pumpemotoren

Model NC32

1-årige Begrænset garanti

Dette produkt er blevet fremstillet, testet og kontrolleret i overensstemmelse med omhyggeligt angivne tekniske krav. Det er berettiget at være fri for defekter i materialer og udførelse ved normal brug og service, med forbehold af kvalifikationer, betingelser og begrænsninger, der er beskrevet nedenfor.

SmartPool 1 års begrænset garanti:

Et års fuld garanti, 6 måneder på drev motor og en pumpe Motor. Denne garanti gælder kun, mens du bruger dette produkt i USA og Canada. Denne garanti omfatter den første forbruger / køber for en periode på 12 måneder fra oprindelige købsdato. Denne garanti dækker kun normal og fornuftig brug. Eventuelle skader, fejl, mangler eller andre fejl ved dets anvendelse, uden at den oprindelige transformeren eller enhver brug, uden at ikke er i overensstemmelse med instruktionerne i denne manual, herunder undladelse af køberen til give en rimelig og nødvendig vedligeholdelse, vil annullere denne garanti. Garantien forpligtelser SmartPool skal være begrænset til reparation eller udskiftning af produkt eller en defekt komponent, i skøn SmartPool. Reparation eller udskiftning kan omfatte brugen af renoverede komponenter og / eller enheder. SmartPool har ikke ansvar eller under nogen omstændigheder, eller i ethvert beløb for alle følgeskader eller hændelige skader, for personskade eller skader på personer eller ejendom anvendelse eller anvendes i forbindelse med dette produkt, eller for tab af fortjeneste eller andre omkostninger, eller udgifter af enhver art eller karakter. Denne garanti omfatter ikke udskiftning af filterpose, bunde låget, og pensler. DER FINDES INGEN ANDRE GARANTIER, HVERKEN UDTRYKkelig ELLER STILTIENDE, OM SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, ELLER ANDET, lavet af SMARTPOOL ANDRE END UDTRYKkelig ANGIVET I DENNE GARANTI. Ingen personer, virksomhed eller CORPORATION er bemyndiget til at NOGEN ERKLÆRINGER ELLER påtage sig nogen Forpligtelser i NAVN ELLER PÅ VEGNE AF SMARTPOOL, bortset HERI. DEN RETSMIDLER ANGIVET I DENNE GARANTI ER UDTRYKkelig forstås den eksklusive klagemuligheder KOEBEREN, og denne garanti INDEHOLDER en fuldstændig og komplet AFTALE MELLE M SMARTPOOL og køberen. DENNE GARANTI Indeholder de eneste forpligtelser for SMARTPOOL MED HENSYN TIL DENNE Vare, og der er ingen garantier, som går ud over de BESKRIVELSE i ansigtet DERI.

ADVARSEL:

Nogle vinyl foringer er mere modtagelige for overfladevand slid og mønster fjernelse end andre, forårsaget af objekter såsom pensler, legetøj, flåd, klor dispensere, og automatisk pool rengøringsassistenter, der kommer i kontakt med vinyl overflade. Sådanne mønstre kan nemt ridses eller skades blot ved at gnide overfladen med en pensel. Mønster blæk kan også smitter af, når de kommer i kontakt med genstande i puljen. SmartPool er ikke ansvarlig for, heller ikke denne begrænsede garanti dækker.